


FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO – SPREADER AUTOMÁTICO SAUR

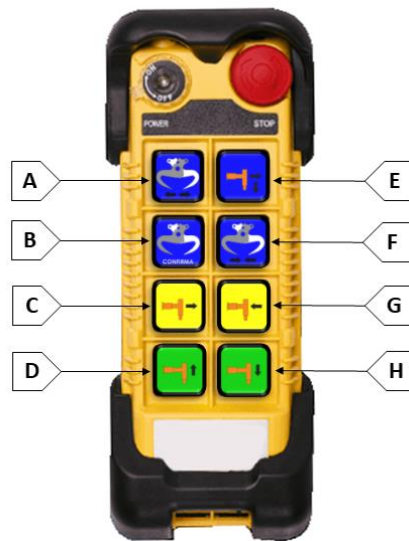

Função “A”: ABRE GARRA. Ao pressionar esse botão, todas as garras do equipamento abrirão. NOTA: por medidas de segurança na operação, as garras só abrirão com o comando bi-manual de confirmação de abertura das garras, que se dará pressionando os botões “A” e “B” ao mesmo tempo.

Função “B”: CONFIRMA. Ao pressionar esse botão juntamente com o botão de abertura das garras, representado em “A”, todas as garras do equipamento se abrirão. NOTA: pressionar o item referido individualmente, não resultará em nenhuma função no equipamento.

Função “C”: ABRE FLIPPER HORIZONTAL**. Ao pressionar esse botão, resultará na abertura horizontal dos flippers do equipamento.

Função “D”: FECHA FLIPPER VERTICAL**. Ao pressionar esse botão, os flippers do equipamento serão recolhidos verticalmente.

Função “E”: ABRE FLIPPER AUTOMÁTICO*. Ao pressionar esse botão, os flippers do equipamento serão abertos automaticamente, nas direções horizontal e vertical. Essa função é ideal quando o equipamento está se aproximando da lingada, servindo como posicionador do Spreader em relação aos fardos de celulose.

Função “F”: FECHA GARRA. Ao pressionar esse botão, todas as garras do equipamento se fecharão. NOTA: para esse caso, não é necessário o acionamento bi-manual utilizando o item “B”.

Função “G”: FECHA FLIPPER HORIZONTAL**. Ao pressionar esse botão, os flippers do equipamento serão recolhidos na direção horizontal.

Função “H”: ABRE FLIPPER VERTICAL**. Ao pressionar esse botão, os flippers do equipamento serão estendidos na direção vertical.

* Função habilitada apenas quando o modo de operação automático estiver selecionado.

** Função desabilitada quando o modo de operação selecionado for o automático.